HW-H550
HW-H551

# Juhtmevaba „Soundbar“ helisüsteem (Aktiivkõlarisüsteem)

## Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebilehel
www.samsung.com/register

SAMSUNG

# Omadused

### „SoundConnect“

„SoundConnect“ funktsioon võimaldab Teil kuulata teleri heli „Soundbar“ kõlarisüsteemist „Bluetooth“ ühenduse kaudu ning seda heli reguleerida.

### HDMI

HDMI edastab samaaegselt video- ja helisignaale ning pakub selgemat pilti.
Seade on varustatud ka ARC-funktsiooniga, mis võimaldab Teil HDMI-kaabli abil kuulata telerist tulevat heli „Soundbar“ kõlarisüsteemiga. Antud funktsioon on võimalik vaid siis, kui ühendate seadme ARC-iga ühilduva teleriga.

### Ruumiheli

Ruumiheli funktsioon Teie kuulamiskogemusele sügavust ja ruumilisust.

### Juhtmevaba basskõlar

SAMSUNGI juhtmevaba moodul toimib ilma peaseadet ja basskõlarit ühendavate kaabliteta.
Basskõlar on ühendatud kompaktse juhtmevaba mooduliga, mis suhtleb peaseadmega.

### Erilise heli režiim

Teil on võimalik valida 7 erineva helirežiimi vahel – MUUSIKA, UUDISED, DRAAMA, KINO, SPORT, MÄNG ja VÄLJALÜLITATUD (originaalheli) – sõltuvalt sisust, mida soovite nautida.

### Multifunktsionaalne kaugjuhtimispult

Kaasasolevat kaugjuhtimispulti saab kasutada antud seadmega ühendatud teleri juhtimiseks.
(Töötab ainult SAMSUNGI telerite puhul.)
Kaugjuhtimispuldil on teleri kiirnupp, mille abil saate teha erinevaid toiminguid vaid lihtsa nupuvajutusega.

### Aktiivkõlarisüsteem

Antud seadmel on aktiivkõlarisüsteem, mis pakub kõrgkvaliteetset heli ühesainsas õhukeses seadmes.
Käesoleval seadmel pole vaja täiendavaid kõlareid või kõlarikaableid, mis on enamasti kaasas tavaliste ruumihelisüsteemidega.

### USB-hosti tugi

Kasutades „Soundbari“ USB HOST funktsiooni, saate ühendada ja esitada muusikafaile väliselt USB-seadmelt, nagu näiteks MP3-mängija, USB-välkmälupulk jne.

### „Bluetooth” funktsioon

Saate ühendada muusika esitusseadme „Bluetooth’i” abil kõlarisüsteemiga ning nautida muusikat kõrgkvaliteetse heliga, juhtmeid kasutamata!

## LITSENTS

DOLBY DIGITAL

Toodetud „Dolby Laboratories” litsentsi alusel. „Dolby” ja kaksis-D sümbol on „Dolby Laboratories” kaubamärgid.

dts 2.0 Channel

Toodetud U.S.A. patentide nr 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 & teiste ülemaailmsete väljaantud ning väljaandmisel patentide litsentsi alusel. DTS, sümbol ning DTS ja sümbol koos on registreeritud kaubamärgid, „DTS 2.0 Channel” on „DTS, Inc” kaubamärk. Toode sisaldab tarkvara. © „DTS, Inc.” Kõik õigused kaitstud.

HDMI Terminid HDMI ning „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ ja HDMI logo on „HDMI Licensing LLC“ kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

- Avatud allikate kohta päringute ja nõuete saatmiseks võtke SAMSUNGIGA ühendust meili teel (oss.request@samsung.com).

# Ohutusalane teave

## OHUTUSALASED HOIATUSED

**VÄHENDAMAKS ELEKTRILÖÖGI OHTU ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE). SEADME SEES POLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALIGA TEENINDUSE POOLE.**

| | **CAUTION**<br>RISK OF ELECTRIC SHOCK<br>DO NOT OPEN | |
|---|---|---|
| Välgunool kolmnurga sees on hoiatusmärk, mis teavitab Teid toote sees asuvast ohtlikust pingest. | **ETTEVAATUST:** VÄHENDAMAKS ELEKTRILÖÖGI OHTU ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAKÜLGE). SEADME SEES POLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALIGA TEENINDUSE POOLE. | Hüüumärk kolmnurga sees on hoiatusmärk, mis teavitab Teid antud toodet puudutavatest tähtsatest juhistest. |

HOIATUS

- Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma kätte või muidu niiskesse keskkonda.
- Vigastuste vältimiseks peab antud aparaat vastavalt paigaldusjuhistele olema kindlalt kinnitatud seina/ põranda külge.

ETTEVAATUST

- Seade ei tohi kokku puutuda tilkuva või pritsiva vedelikuga ega vedelikke täis anumatega, nagu näiteks seadme peale asetatud vaasid.
- Seadme vooluvõrgust lahti ühendamiseks peab juhtme kõigepealt seinakontaktist eemaldama, mistõttu see peab olema alati ligipääsetav.

Käesolev toode vastab FCC-regulatsioonidele, kui seadme ühendamiseks teiste seadmetega kasutatakse maandatud kaableid ja ühendusi. Vältimaks elektromagnetilisi häireid teiste elektriseadmetega, nagu näiteks raadiod ja telerid, kasutage ühendamiseks maandatud kaableid ja ühendusi.

FCC MÄRKUS (U.S.A jaoks):

Käesolevat seadet on testitud ning on leitud, et see ühildub Klass B digitaalse seadme piirangutega, mis järgivad FCC-reeglistiku osa 15. Need piirangud on loodud pakkumaks mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu elamute piirkonnas.

Käesolev seade loob, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ja, kui pole paigaldatud ja kasutatud vastavalt juhistele, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiokommunikatsioonidele. Siiski, pole olemas garantiid, et häireid ei esine konkreetse paigalduse korral.

Kui käesolev seade tõepoolest põhjustab kahjulikke häireid raadio- või teleri vastuvõtus, mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamisega, soovitatakse kasutajal proovida häireid korrigeerida ühe või rohkema järgmise meetmega:

- Suunake vastuvõtuantenn mujale või asetage teise kohta.
- Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.
- Ühendage seade pistikusse, mis on raadiost või telerist erinevas vooluringis.
- Konsulteerige abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio/teleritehnikuga.

ETTEVAATUST: FCC-reeglistikus on kirjas, et antud seadme igasugused volitamata muudatused või täiustused võivad tühistada kasutaja õiguse seda kasutada.

### Tähtsad ohutusalased juhised

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Järgige kõiki allpooltoodud ohutusnõudeid.
Hoidke juhised alles, et saaksite vajaduse korral neid tulevikus uuesti lugeda.

1) Lugege juhend läbi.
2) Hoidke juhend alles.
3) Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4) Järgige kõiki juhiseid.
5) Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
6) Puhastage vaid kuiva lapiga.
7) Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8) Ärge paigaldage küttekehadele ega soojust eraldavatele seadmetele liialt lähedale (radiaatorid, pliidid, soojapuhurid või teised seadmed, ka võimendid).
9) Ärge üritage eirata polariseeritud või maandusega pistiku ohutuks tegevaid omadusi. Polariseeritud pistikul on kaks kontakti, milledest üks on laiem kui teine. Maandusega pistikul on kaks kontakti ja kolmas maandav haru. Lai laba või kolmas haru on olemas ohutuse huvides. Kui pistik ei sobitu seinakontaktiga, siis konsulteerige elektrikuga, et ta vahetaks välja vananenud seinakontakti.
10) Kaitske toitejuhet, et sellele peale ei astutaks ega painutataks, eriti pistiku lähedalt, pistikupesade juurest ja kohtades, kus juhtmed väljuvad seadmest.

11) Kasutage ainult tootja poolt heaks kiidetud lisaseadmeid.
12) Kasutage vaid tootja poolt heaks kiidetud või seadmega koos müüdavaid aluseid, statiive, kronsteine, laudu, jne. Aluse kasutamisel olge selle liigutamisel ettevaatlik, et seade ümber ei kukuks.
13) Kui esineb äikeseoht või seadet ei kasutata pikemat aega, siis ühendage see elektrivõrgust lahti.
14) Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud spetsialistide teha. Hooldus on vajalik, kui seade on viga saanud - toitejuhe või pistik on vigastatud, seadmesse on sattunud vedelikke või esemeid, seade on jäänud vihma kätte või saanud niiskust, ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.

# Ettevaatusabinõud

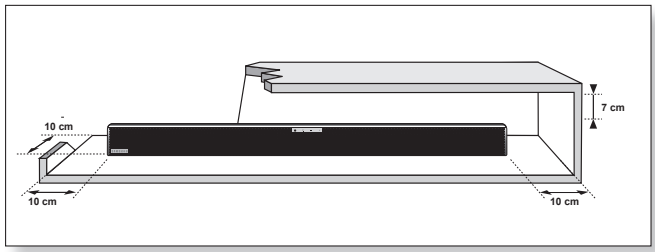


Veenduge, et Teie kodus kasutatav vahelduvvooluallikas ühtib seadme tagaküljel oleval kleebisel märgituga. Paigaldage oma mängija horisontaalselt kindlale alusele (mööbel) nii, et ventilatsiooni toimimiseks oleks seadme ümber küllalt vaba ruumi (7,5~10cm). Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele või teistele seadmetele, mis võivad töötamisel kuumaks muutuda. See mängija on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust tõmmake voolujuhe seinakontaktist välja, eriti siis, kui Te ei plaani seadet pikema ajaperioodi vältel kasutada.

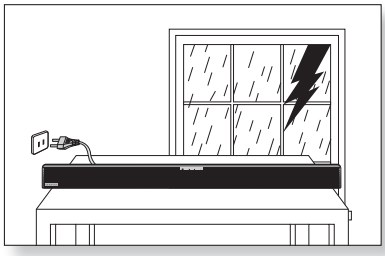

Äikesetormide ajal ühendage seade vooluvõrgust lahti, eemaldades juhtme seinakontaktist. Pikse tõttu kõrgenev pinge võib seadet kahjustada.

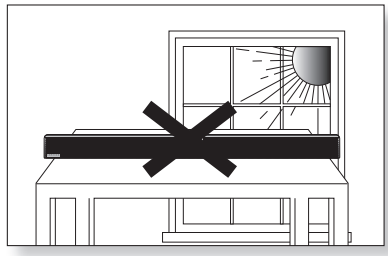

Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte ega muude soojusallikate lähedale. See võib põhjustada ülekuumenemist ja häireid seadme töös.

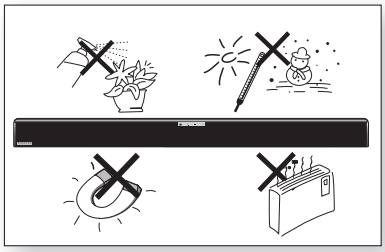

Kaitske mängijat niiskuse (nt vaasid), ülemäärase kuumuse (nt kamin) või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmete eest (nt kõlarid). Kui seadme töös esineb tõrkeid, siis ühendage seade vooluvõrgust lahti. See mängija ei ole mõeldud kasutamiseks tööstuses. Seadet võib kasutada vaid isiklikul eesmärgil.
Kui mängijat või plaati on hoitud külma temperatuuriga keskkonnas, võib tekkida kondenseerumine. Kui transpordite seadet talvel, siis oodake enne kasutamist umbes 2 tundi, et seade soojeneks toatemperatuurini.

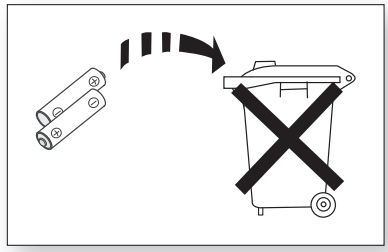

Käesolevas tootes kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale.
Ärge visake neid patareisid minema koos tavaliste olmejäätmetega.

# Sisukord

EE


**OMADUSED** 2
2 Omadused
2 Litsents

**OHUTUSALANE TEAVE** 3
3 Ohutusalased hoiatused
4 Ettevaatusabinõud

**ALUSTAMINE** 6
6 Enne kasutusjuhendi lugemist
6 Mis on kaasas

**KIRJELDUSED** 7
7 Esipaneel
8 Tagapaneel

**KAUGJUHTIMISPULT** 9
9 Kaugjuhtimispuldi tutvustus

**ÜHENDUSED** 10
10 Seinakinnituse paigaldamine
11 Juhtmevaba basskõlari ühendamine
12 Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine basskõlari toitejuhtme külge
12 Toitejuhtme keeramine ümber ferriidist rõngassüdamiku
13 Välise seadme ühendamine HDMI-kaablit kasutades
14 Välise seadme ühendamine heli- (analoog) või optilist (digitaalne) kaablit kasutades

**FUNKTSIOONID** 15
15 Sisendrežiim
15 „Bluetooth“
17 „SoundConnect”
18 USB
19 Kaugjuhtimispuldi kasutamine
22 Tarkvara uuendus

**VEAOTSING** 23
23 Veaotsing

**LISA** 24
24 Tehnilised andmed

# Alustamine

## ENNE KASUTUSJUHENDI LUGEMIST

Enne kasutusjuhendi lugemist tutvuge järgmiste terminitega.

### Käesolevas juhendis kasutatavad ikoonid

| Ikoon | Termin | Definitsioon |
|---|---|---|
| | **Ettevaatust** | Viitab olukorrale, kus funktsioon ei tööta või seaded võidakse tühistada. |
| | **Märkus** | Viitab käesoleval leheküljel asuvatele nõuannetele või juhistele, mis aitavad Teil funktsiooni kasutada. |

### Ohutusalased juhised ja veaotsing

1) Enne käesoleva seadme kasutamist tutvuge kindlasti ohutusalaste juhistega (vaadake lk 3).
2) Probleemi ilmnemisel vaadake Veaotsingu peatükki (vaadake lk 23).

### Autoriõigused

© 2014 „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.“
Kõik õigused kaitstud; antud kasutusjuhendit ei või osaliselt ega tervikuna paljundada või kopeerida ilma „Samsung Electronics Co.,Ltd.“ eelneva kirjaliku nõusolekuta.

## MIS ON KAASAS

Kontrollige, kas alltoodud tarvikud on Teie tootega kaasas.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 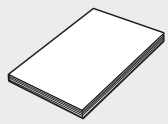 | | (Mutter:2EA)<br> (Kruvi:2EA) |  |
| **Kaugjuhtimispult / Patareid (suurus AAA)** | **Kasutusjuhend** | **Seinakinnituskronstein** | **Kruvi** | **USB-muundur** |
| | 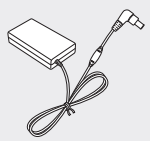 |  |  | (Basskõlari toitekaabli 1EA jaoks)<br> |
| **Toitejuhe** | **Adapter** | **AUX-kaabel** | **USB-kaabel** | **Ferriidist rõngassüdamik** |

- Tarvikute välimus võib veidi ülaltoodud illustratsioonidest erineda.
- Väliste seadmete ühendamiseks käesoleva seadmega kasutage spetsiaalset USB-kaablit.

# Kirjeldused

## ESIPANEEL

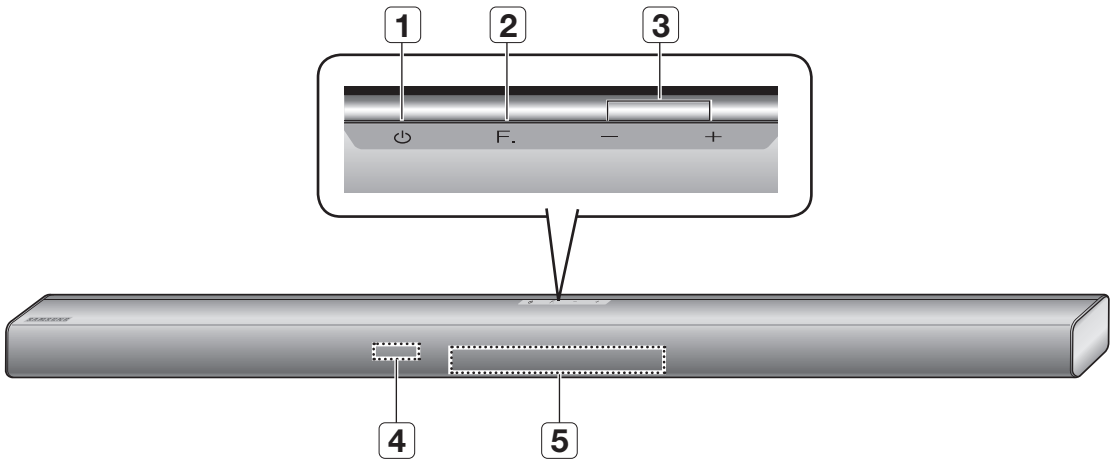


| | | |
|---|---|---|
| 1 | TOITE NUPP | Lülitab „Soundbar“ kõlarisüsteemi sisse ja välja. |
| 2 | FUNKTSIOONI NUPP | Valib D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB sisendi.<br>- Kui seade on sisselülitatud, programmeerib ( **F.** ) nupu rohkem kui 3 sekundit allhoidmine nupu toimima VAIGISTAMISE nupuna. VAIGISTAMISE nupu seade tühistamiseks hoidke ( **F.** ) nuppu taas 3 sekundit all. |
| 3 | HELITUGEVUS +/- | Kontrollib helitugevust.<br>Helitugevuse numbriline väärtus kuvatakse esipaneeli kuvale. |
| 4 | KAUGJUHTIMISPULDI SENSOR | Kaugjuhtimispult juhib vaid SAMSUNGI toodetud „Soundbar“ seadmeid. |
| 5 | EKRAAN | Kuvab hetkerežiimi.<br>- Kui tootest või puldist ei tule 15 sekundi jooksul ühtegi sisendit, lülitub ekraan automaatselt välja.<br>- Ekraan ei lülitu automaatselt välja BT READY, TV READY ja USB-seadmelt esitamise režiimides. |

- Seadme sisselülitamisel esineb 4-5 sekundi pikkune viivitus, enne kui see heli edastama hakkab.
- Kui soovite nautida heli ainult „Soundbar“ kõlarisüsteemist, peate oma teleri heliseadistuste menüüs teleri kõlarid välja lülitama. Vaadake teleriga kaasasolevat kasutusjuhendit.

# Kirjeldused

## TAGAPANEEL

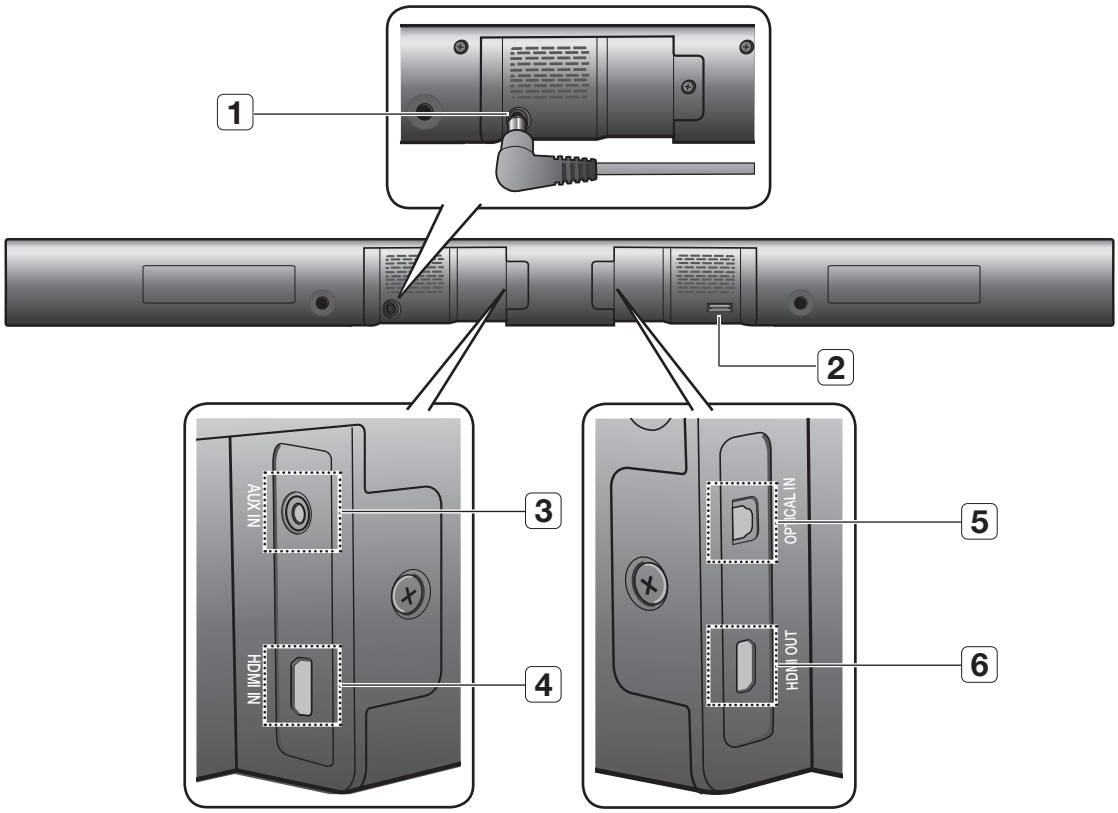


| | | |
|---|---|---|
| 1 | TOITEALLIKA SISEND | Ühendage vahelduvvoolu adapter korralikult toiteallika sisendpessa ning seejärel sisestage vahelduvvoolu adapter seinakontakti. |
| 2 | USB-PORT | Ühendage siia USB-seadmed, nagu näiteks MP3-mängijad, et esitada seadmetel asuvaid faile.<br>- Kasutage kaasasolevat USB-muundurit, kui olete toote seinale paigaldanud. |
| 3 | AUX-SISEND | Ühendage siia välise seadme analoogväljund. |
| 4 | HDMI-SISENDPESA | Võtab HDMI-kaablit kasutades välisest allikast samaaegselt vastu digitaalseid video- ja helisignaale. |
| 5 | OPTILINE SISEND | Ühendage siia välise seadme digitaalne (optiline) väljund. |
| 6 | HDMI-VÄLJUNDPESA | Väljastab HDMI-kaablit kasutades samaaegselt digitaalseid video- ja helisignaale. |

- Ühendades vahelduvvooluadapteri juhet seinakontaktist lahti, tõmmake seda pistikust. Ärge tõmmake kaablist.
- Ärge ühendage antud seadet või teisi seadmeid seinakontakti enne, kui kõik seadmetevahelised ühendused on lõpuleviidud.

# Kaugjuhtimispult

## KAUGJUHTIMISPULDI TUTVUSTUS

**TOITE NUPP**
Lülitab „Soundbar" kõlarisüsteemi sisse ja välja.

**ALLIKAS**
Vajutage, et valida ühendatud kõlarisüsteemi allikas.

**AUTOMAATNE SISSELÜLITUS**
Sünkroniseerib optilise pesa kaudu optilise allikaga ühendatud „Soundbar" kõlarisüsteemi nii, et see lülitub automaatselt sisse, kui Te teleri sisse lülitate.

**KORDAMINE**
Valige, kas korrata faili, kõiki või juhuslikult.

**TV HELITUGEVUS**
Reguleerib TV helitugevust.

**TV VAIGISTAMINE**
Vaigistab telerist tuleva heli. Vajutage uuesti, kui soovite taastada endise helitugevuse.

**TV INFO, TV EELMINE KANAL**
Kuvab teleri hetkestaatuse.
Liigub eelmisele telekanalile.

**JUHTIMISNUPP**
Esitage, pausige või lõpetage muusikafaili esitamine või sooritage muusikafailis edasi- või tagasisuunas otsingut.

**HELIEFEKT**
Valib heliefekti:
(MUUSIKA, UUDISED, DRAAMA, KINO, SPORT, MÄNG, VÄLJALÜLITATUD (originaalheli)

**RUUMIHELI**
Käesolev funktsioon lisab helile sügavust ja ruumilisust.

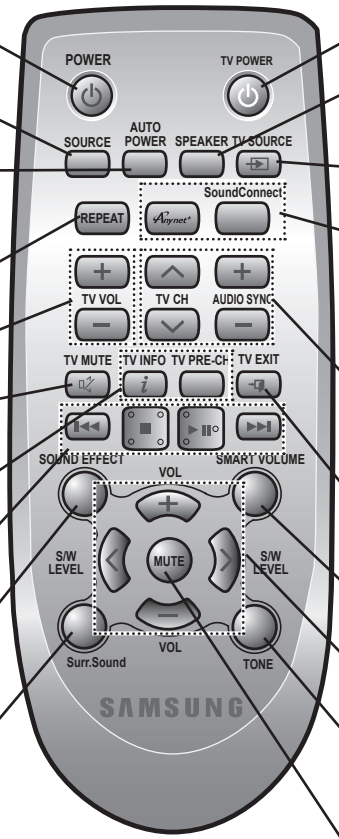


**TV TOITE NUPP**
Lülitab Teie SAMSUNGI teleri sisse ja välja.

**KÕLAR**
Antud nupp võimaldab Teil kuulata heli kas „Soundbar" kõlarisüsteemist või Teie telerist.

**TV ALLIKAS**
Vajutage, et valida ühendatud teleri videoallikas.

**„Anynet+", „SounConnect"**
„Anynet+" on funktsioon, mis võimaldab Teil Teie SAMSUNGI teleripuldiga juhtida teisi SAMSUNGI seadmeid.
See edastab teleri heli „Bluetooth" ühenduse kaudu Teie kõlarisüsteemi ja juhib heli.

**TV KANAL , AUDIO SYNC**
Lülitub saadaolevate telekanalite vahel. Kasutatakse, et aidata sünkroniseerida video heliga, kui seade on ühendatud digitaalse teleriga.

**TV VÄLJUMINE**
Väljub teleri funktsioonidest (toimib samuti kui EXIT (välju) nupp teleripuldil).

**SMART VOLUME**
Reguleerib ja stabiliseerib helitugevuse taset, et vältida drastilisi helitugevuse muutusi.

**HELITUGEVUS, S/W LEVEL**
Reguleerib seadme helitugevuse taset. Reguleerib basskõlari taset.

**DRC**
Saate antud funktsiooni kasutada, et nautida „Dolby Digital" heli, kui vaatate öösel filme madala helitugevusega. (Standard, MAX, MIN).

**VAIGISTAMINE**
Vaigistab seadmest tuleva heli. Vajutage uuesti, et taastada eelnev helitugevus.

- Kaugjuhtimispult juhib vaid SAMSUNGI telereid.
- Sõltuvalt kasutatavast telerist ei pruugi Teil antud puldiga oma teleri juhtimine võimalik olla. Sellisel juhul kasutage teleri kaugjuhtimispulti.

### Patareide paigaldamine kaugjuhtimispulti

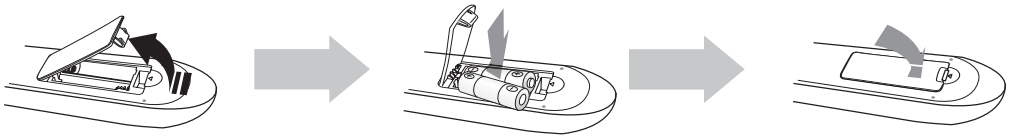

1. Tõstke puldi tagaküljel asuvat kaant ülespoole, nagu näidatud.
2. Sisestage kaks AAA suuruses patareid. Kontrollige, et patareide „+" ja „–" poolused ühtiksid patareipesa sees oleva diagrammiga.
3. Asetage kaas tagasi. Eeldades tüüpilist telerikasutust, kestavad patareid umbes aasta.

### Kaugjuhtimispuldi tööraadius

Kaugjuhtimispulti on võimalik kasutada kuni 7m kaugusel seadmest sirgjooneliselt. Samuti saate pulti kasutada puldisensori suhtes kuni 30° horisontaalnurga all.

## SEINAKINNITUSE PAIGALDAMINE

Seinakinnituskronsteini saab kasutada käesoleva seadme seinale kinnitamiseks.

### Ettevaatusabinõud paigaldamisel

- Paigaldage vaid vertikaalsele seinale.
- Paigaldamisel vältige kõrgeid temperatuure ja niiskust ning seinu, mis ei pea seadme kaalule vastu.
- Ostke ja kasutage kinnituskruve, mis sobivad Teie seina jaoks (krohv, raud, puit jne).
- Võimalusel kinnitage toetavad kurvid seinanaelte sisse.
- Välistest seadmetest tulenevad kaablid peab seadmega ühendama enne seinale paigaldamist.
- Enne seadme paigaldamist lülitage see kindlasti välja ning eemaldage ka vooluvõrgust. Vastasel juhul  võite saada elektrilöögi.

**1.** Asetage seinakinnitus seinale ja kinnitage kahe kruviga. Kui riputate seadme teleri alla, paigaldage kindlasti seinakinnituskronstein nii, et nool ( ⬆ ) asetseks teleri keskjoonel. Samuti kontrollige, et seade oleks vähemalt 5 cm telerist allpool.

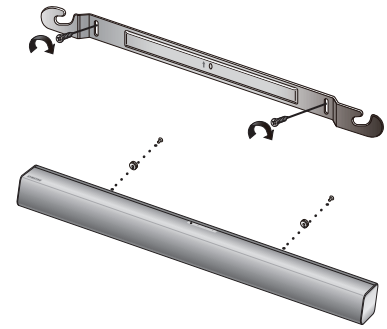

**2.** Joondage kaks MUTRIT kruviaukudega PEASEADME vasakul ja paremal pool ning seejärel kinnitage need kaasasolevate kruvidega peaseadme külge.

**3.** Sisestage USB-muundur seadmesse enne selle seinale paigaldamist.

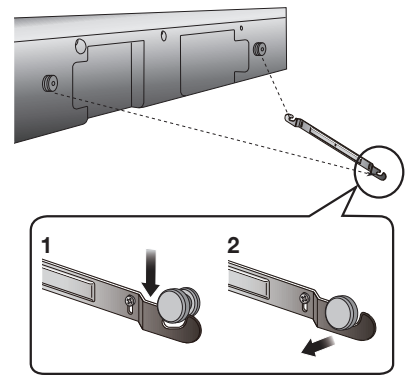


**4.** Sobitage seade seinakinnituskronsteini vastavatesse pesadesse. Turvaliseks paigaldamiseks kontrollige, et kinnitusnaelad libiseksid kindlalt alla pesade otstesse.

**5.** Paigaldamine on lõpuleviidud.

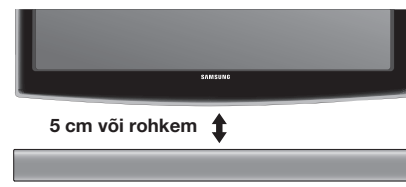


- Ärge rippuge seinale paigaldatud seadmel ja vältige igasugust lööki või tõuget seadmele.
- Kinnitage seade kindlalt seinale, et see ootamatult alla ei kukuks. Kui seade seinalt alla kukub, võib see viga saada.
- Kui seade on seinale paigutatud, siis veenduge, et lapsed ei tõmbaks seadme ühenduskaableid, sest see võib põhjustada seadme seinalt allakukkumise.
- Seinakinnituse optimaalseks toimimiseks paigaldage kõlarisüsteem teleri alla vähemalt 5 cm kaugusele.

# JUHTMEVABA BASSKÕLARI ÜHENDAMINE

Basskõlari ühenduse ID on tehases eelseadistatud, mistõttu peaseade ja basskõlar peaksid sisselülitamisel automaatselt juhtmevaba ühenduse saavutama. Kui ühenduse indikaator ei sütti peaseadme ja basskõlari sisselülitamisel, seadistage ID manuaalselt, nagu on järgnevalt näidatud

1. Sisestage peaseadme ja basskõlari toitejuhtmed seinakontakti.
2. Vajutage **ID SET** nuppu basskõlari tagaküljel väikese, terava esemega umbes 5 sekundi jooksul.
   - **STANDBY (ooterežiimi)** indikaator lülitatakse välja ning ühenduse indikaator (sinine LED) vilgub kiiresti.

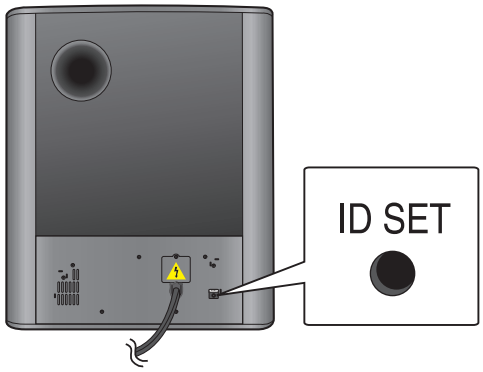


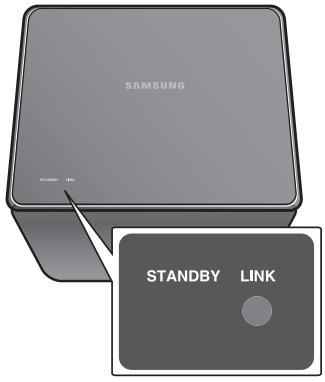


3. Kui peaseade on väljalülitatud (ooterežiimis), vajutage **MUTE** (vaigistamise) nuppu kaugjuhtimispuldil 5 sekundi vältel.
4. Peaseadme LED-ekraanil kuvatakse **ID SET** teade.
5. Ühenduse lõpetamiseks lülitage peaseade sisse, samal ajal kui basskõlari ühenduse LED-tuli vilgub.
   - Peaseade ja basskõlar on nüüd ühendatud.
   - Basskõlari ühenduse indikaator (sinine LED) on sisselülitatud.
   - Heliefekti valimisel saate nautida juhtmevabast basskõlarist veelgi paremat heli (vaadake lk 20).

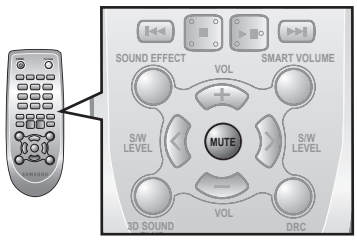


- Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage toide välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- Kui peaseade on välja lülitatud, on juhtmevaba basskõlar ooterežiimis ja kõlari ülemisel osal vilkuv ooterežiimi LED indikaator süttib 30 sekundit pärast sinise LED tule plinkimist.
- Kasutades kõlarite lähedal seadmeid, nagu mikrolaineahi, (juhtmevaba) LAN-kaart, „Bluetooth" seadmed või teisi seadmeid, mis kasutavad süsteemi sagedusele sarnast sagedust (2,4GHz), võib esineda helikatkestusi.
- Raadiolainete ülekandekaugus on u. 10m, kuid see võib sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast varieeruda. Kui peaseadme ja juhtmevaba vastuvõtumooduli vahel on terasbetoon- või metallsein, siis võib juhtuda, et süsteem ei tööta üldse, sest raadiolained ei suuda metalli läbistada.
- Kui peaseade ei loo juhtmevaba ühendust, korrake ülaltoodud samme 1-5, et üritada ühendada peaseadet ja basskõlarit.

- Juhtmevaba vastuvõtuantenn on ehitatud juhtmevaba basskõlari sisse. Hoidke seadet eemal veest ja niiskusest.
- Optimaalse heli kuulamiseks veenduge, et juhtmevaba basskõlari ümber ei oleks takistusi.

# Ühendused

## FERRIIDIST RÕNGASSÜDAMIKU KINNITAMINE BASSKÕLARI TOITEJUHTME KÜLGE

Ferriidist rõngassüdamiku kinnitamine basskõlari toitejuhtme külge aitab vältida raadiosignaalidest tulenevaid RF-häireid.

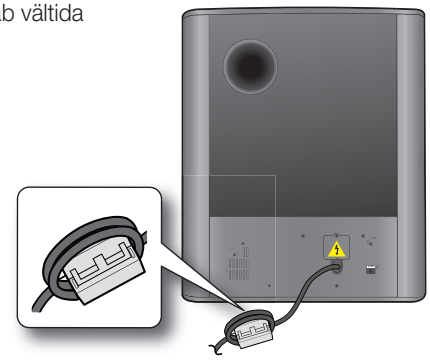

1. Avamiseks tõmmake ferriidist rõngasüdamiku kinnitussakist.
2. Tehke basskõlari toitejuhtmega südamiku ümber kaks silmust.
3. Kinnitage ferriidist rõngassüdamik basskõlari toitejuhtme külge, nagu joonisel näidatud, ning vajutage, kuni kuulete klõpsatust.

## TOITEJUHTME KEERAMINE ÜMBER FERRIIDIST RÕNGASSÜDAMIKU

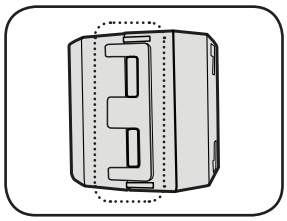

Luku vabastamiseks tõstke üles ja avage südamik.

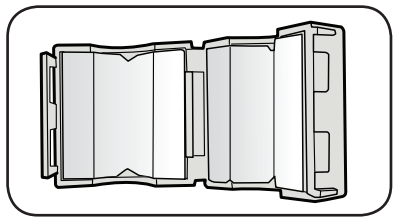

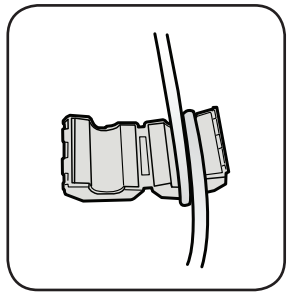

Tehke toitejuhtmega südamiku ümber kaks silmust.
(Alustage silmuste tegemist 5-10 cm südamikust kaugemal.)

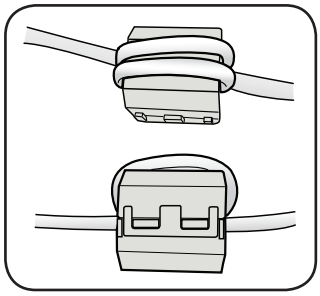

Sulgege lukk.

# VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE HDMI-KAABLIT KASUTADES

HDMI on standardne digitaalliides selliste seadmete, nagu telerid, projektorid, DVD-mängijad, „Blu-ray“ mängijad, digiboksid jne, ühendamiseks.

HDMI eemaldab igasuguse analoogteisendusest tuleneva signaalikao, võimaldades Teil nautida video- ja helikvaliteeti just selliselt, nagu see algupäraselt digitaalses allikas loodi.

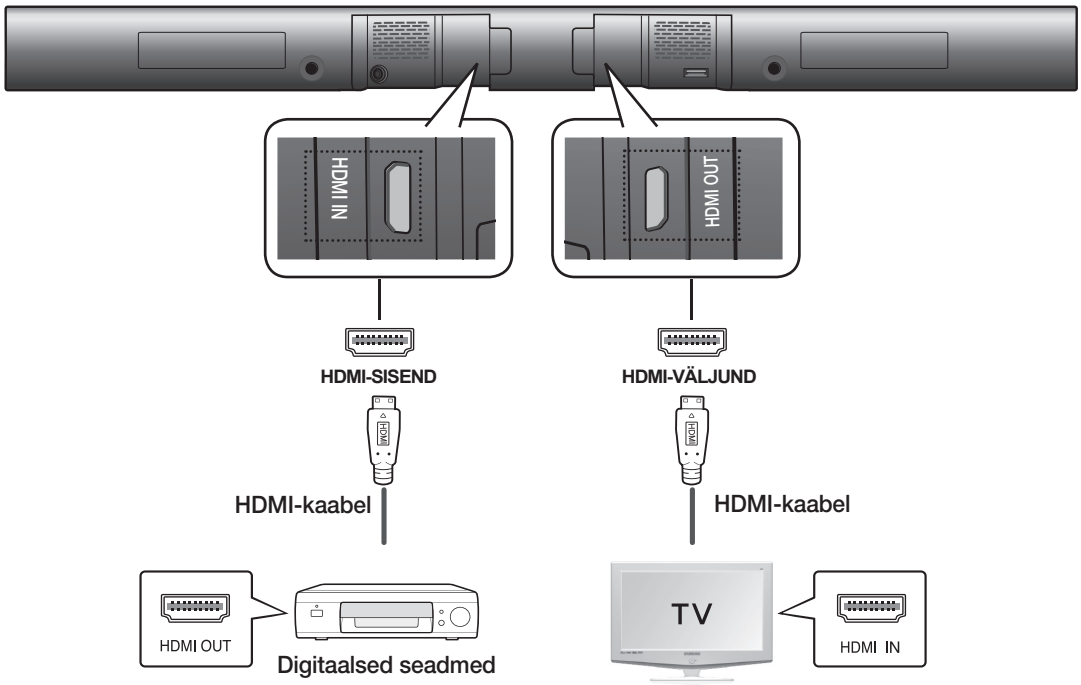


**HDMI-SISEND**

- Ühendage toote tagaküljel asuv HDMI-sisendpesa HDMI-kaabli (pole kaasas) abil Teie digitaalse seadme HDMI-väljundpesaga

**ja,**

**HDMI-VÄLJUND (HDMI)**

- Ühendage toote tagaküljel asuv HDMI-väljundpesa HDMI-kaabli abil oma teleri HDMI-sisendpesaga.

▪ HDMI on liides, mis võimaldab video- ja heliandmete digitaalset edastust üheainsa ühenduse abil.

**HDMI- VÄLJUND (ARC)**

- ARC funktsioon võimaldab väljastada digitaalset heli HDMI-väljundpordi (ARC) kaudu.
  Seda saab aktiveerida vaid siis, kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on ühendatud teleriga, mis toetab ARC-funktsiooni.
- „Anynet+“ peab olema sisselülitatud.

▪ Käesolev funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC-i.

# Ühendused

## VÄLISE SEADME ÜHENDAMINE KASUTADES HELI- (ANALOOG) VÕI OPTILIST (DIGITAALNE) KAABLIT

Käesolev seade on varustatud ühe optilise digitaalse sisendpesa ning ühe analoogheli sisendipesaga, andes Teile kaks võimalust selle teleriga ühendamiseks.

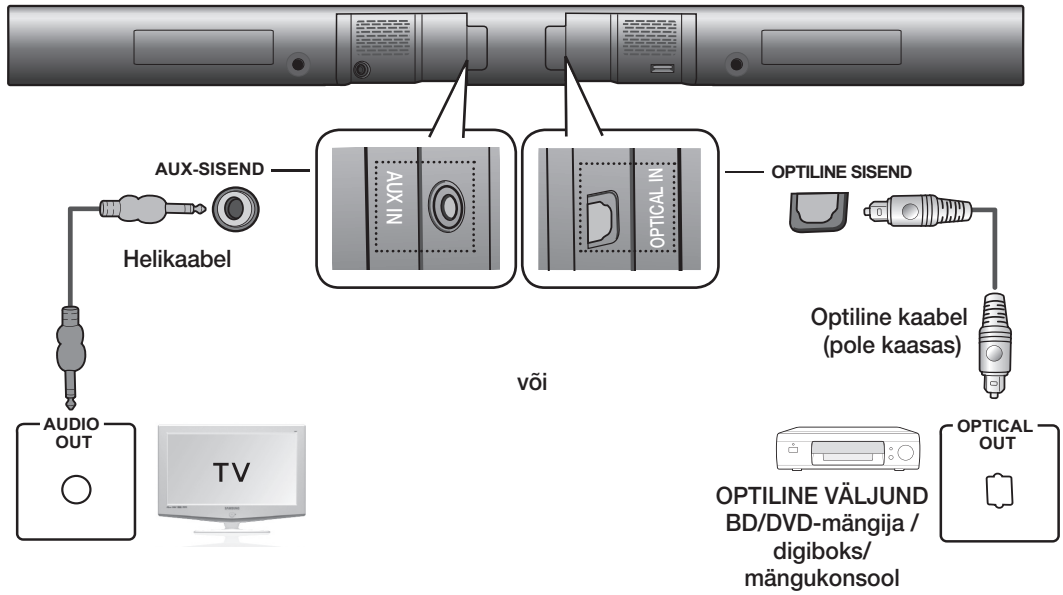


**AUX-SISEND**

Ühendage peaseadme AUX-SISEND (heli) teleri või allikaseadme HELIVÄLJUNDIGA.
Kontrollige, et konnektorite värvid ühtiksid.

**või,**

**OPTILINE SISEND**

Ühendage peaseadme digitaalne sisend teleri või allikaseadme OPTILISE VÄLJUNDIGA.

- Ärge ühendage antud toote või teleri toitejuhet seinakontakti enne, kui kõik seadmetevahelised ühendused on lõpuleviidud.
- Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage toide kindlasti välja ning ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti.

# Funktsioonid

## SISENDREŽIIM

Saate valida D.IN, AUX, HDMI, BT, TV sisendi või USB-sisendi.
Vajutage sobivat nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud režiim, või vajutage (**F.**), et valida üks järgnevatest: D.IN, AUX, HDMI, BT, TV või USB-režiim.

| Sisendrežiim | Kuva |
|---|---|
| Optiline digitaalne sisend | D.IN |
| AUX-sisend | AUX |
| HDMI-sisend | HDMI |
| BLUETOOTH režiim | BT |
| TV-režiim | TV |
| USB-režiim | USB |

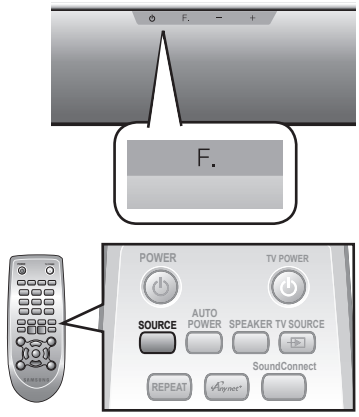


Seade lülitub automaatselt välja järgmistel juhtudel:

- BT/TV/USB/HDMI/ARC/D.IN-režiimis
  - Kui 20 minuti jooksul pole edastatud helisignaale.
- AUX-režiimis
  - Kui ühtegi nuppu pole vajutatud 8 tunni jooksul, kui kaabel on ühendatud.
  - Kui AUX-kaabel on 20 minutit olnud lahtiühendatud.

- ARC-funktsioon aktiveeritakse D.IN-režiimis, kui seade on ühendatud teleriga, mis toetab ARC-funktsiooni.
- ARC-funktsiooni väljalülitamiseks lülitage „Anynet“ välja.
- Kasutage kaasasolevat kaablit, kui USB-välkmäluseadet ei ole võimalik otse seadmega ühendada.

## BLUETOOTH

Saate kasutada „Bluetooth“ seadet, et nautida kõrgkvaliteetse stereoheliga muusikat juhtmeid kasutamata!

### Mis on „Bluetooth“?

„Bluetooth“ on tehnoloogia, mis võimaldab „Bluetooth’iga“ ühilduvatel seadmetel üksteisega lihtsalt ühenduda kasutades lühikest juhtmevaba ühendust.

- Sõltuvalt kasutusviisist  võib „Bluetooth“ seade põhjustada müra või häireid seadmete töös, kui:
  - Osa Teie kehast on kontaktis „Bluetooth“ seadme või „Soundbar“ kõlarisüsteemi vastuvõtva / edastava süsteemiga.
  - See on avatud elektrilistele variatsioonidele, mis tulenevad takistustest, nagu näiteks sein, nurk või kontori jaotusseinad.
  - See on avatud sama sagedusalaga seadmetelt, k.a. meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-seadmed, tulenevatele elektrilistele häiretele.
- Ühendage „Soundbar“ kõlarisüsteem „Bluetooth“ seadmega, kui nad on üksteise lähedal.
- Mida suurem on vahemaa „Soundbar“  kõlarisüsteemi ja „Bluetooth“ seadme vahel, seda halvem on kvaliteet. Kui vahemaa ületab „Bluetooth’i“ toimimisraadiuse, ühendus katkeb.
- Halva vastvõtuga piirkondades ei pruugi „Bluetooth“ ühendus korralikult töötada.
- „Bluetooth“ ühendus töötab ainult siis, kui see on seadmele lähedal. Ühendus katkeb automaatselt, kui „Bluetooth“ seade on toimimisraadiusest väljas. Isegi toimimisraadiuse sees võivad helikvaliteeti kahjustada takistused, nagu näiteks seinad või uksed.
- Käesolev juhtmevaba seade võib põhjustada oma töötamise ajal elektrilisi häireid.

## „Soundbar“ kõlarisüsteemi ühendamine „Bluetooth“ seadmega

Kontrollige, kas „Bluetooth“ seade toetab „Bluetooth’iga“ ühilduvate stereokõrvaklappide funktsiooni.

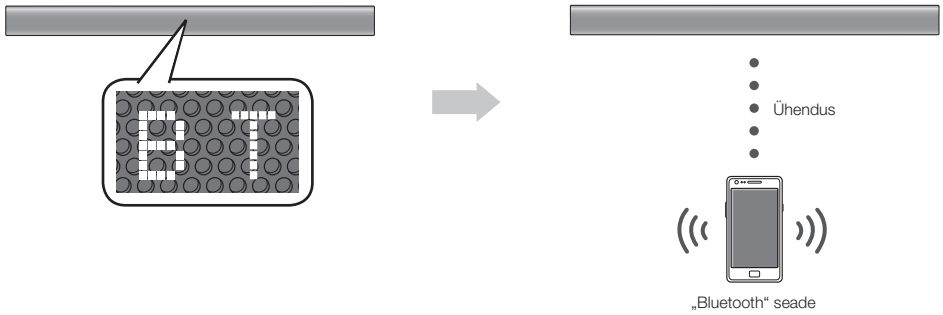


**1**. Vajutage „Soundbar“ kõlarisüsteemi puldil **SOURCE** (allika) nuppu, et kuvada **BT** („Bluetooth’i“) teade.
- „Soundbari“ esiekraanil kuvatakse 4 sekundi jooksul **WAIT** (oodake) ning seejärel **BT READY** („Bluetooth“ on valmis).

**2**. Valige ühendatavas „Bluetooth’i“ seadmes „Bluetooth“ menüü (vaadake „Bluetooth’i“ seadme kasutusjuhendit).

**3**. Valige „Bluetooth’i“ seadmes stereokõrvaklappide menüü.
- Kuvatakse skannitud seadmete nimekiri.

**4**. Valige nimekirjast **„[Samsung] Soundbar”.**
- Kui „Soundbar” on „Bluetooth“ seadmega ühendatud, kuvab see esiekraanil teade **BT CONNECTED ➡ BT** („Bluetooth“ seade on ühendatud).
- Kui „Bluetooth“ seadmel ei õnnestu „Soundbar“ kõlarisüsteemis ühendust luua, kustutage eelmine „Bluetooth“ seadmes leitud kirje „[Samsung] Soundbar” ning sooritage „Soundbar“ kõlarisüsteemis uus otsing.

**5**. Esitage ühendatud seadmes muusikat.
- Saate kuulata muusikat, mida esitate ühendatud „Bluetooth“ seadmega, „[Samsung] Soundbar” kõlarisüsteemi abil.
- BT-režiimis pole faili esitamise, kordamise, peatamise ning järgmise ja eelmise faili esitamise funktsioonid saadaval.

- „Bluetooth“ seadme ühendamisel „Soundbar” peate võib-olla sisestama PIN-koodi (salasõna). Kui kuvatakse PIN-koodi sisestamise aken, sisestage <0000>.
- „Soundbar” toetab SBC-andmeid (44,1kHz, 48kHz).
- AVRCP funktsiooni ei toetata.
- Ühendage ainult selliseid „Bluetooth“ seadmeid, mis toetavad A2DP (AV) funktsiooni.
- Ühendada pole võimalik „Bluetooth“ seadmeid, mis toetavad ainult „käed vaba“ funktsiooni.
- Korraga saab ühendada ainult ühe „Bluetooth“ seadme.
- Kui lülitate „Soundbar” kõlarisüsteemi välja ning ühendus katkestatakse, ei taastata ühendust automaatselt. Ühenduse taastamiseks peate seadmed omavahel uuesti ühendama.
- „Soundbar” kõlarisüsteem ei pruugi otsingut või ühendust korralikult sooritada järgmistel juhtudel:
  - Kui „Soundbari“ ümber on tugev elektriväli.
  - Kui „Soundbar“ kõlarisüsteemiga on samaaegselt ühendatud mitu „Bluetooth“ seadet.
  - Kui „Bluetooth“ seade on välja lülitatud, pole õiges kohas või selle töös esineb häireid.
  - Pidage meeles, et mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestseeruvad tuled ja gaasiahjud kasutavad sama sagedusvahemikku mis „Bluetooth“ seadegi, mis võib põhjustada elektrilisi häireid.

## „Bluetooth“ seadme lahtiühendamine „Soundbar” kõlarisüsteemi küljest

„Bluetooth“ seadme saab „Soundbar” kõlarisüsteemi küljest lahti ühendada.
Juhiseid vaadake „Bluetooth“ seadme kasutusjuhendist.

- Ühendus „Soundbar” kõlarisüsteemiga katkestatakse.
- Kui „Soundbari“ ja „Bluetooth“ seadme vaheline ühendus katkestatakse, kuvatakse „Soundbari“ esiekraanil teade **BT DISCONNECTED** Ühendus „Bluetooth" seadmega on katkestatud.

## „Soundbar” kõlarisüsteemi lahtiühendamine „Bluetooth“ seadme küljest

Vajutage „Soundbar” kõlarisüsteemi esipaneelil ( **F.** ) nuppu, et lülituda BT-režiimist mõnda teise režiimi või et „Soundbar” välja lülitada.

- Ühendatud „Bluetooth“ seade ootab enne ühenduse lõpetamist teatud aja jooksul „Soundbar“ kõlarisüsteemilt vastust. (Ühenduse lõpetamise aeg võib sõltuvalt „Bluetooth“ seadmest erineda.)
- Katkestatakse ühendus antud hetkel ühendatud seadmega.

- „Bluetooth“ ühenduse režiimis katkestatakse „Bluetooth“ ühendus, kui vahemaa „Soundbari“ ja „Bluetooth“ seadme vahel ületab 5 meetrit.
- Kui pärast ühenduse katkemist liigub „Bluetooth“ seade tagasi levipiirkonda, saate „Soundbari“ taaskäivitada, et taastada ühendus „Bluetooth“ seadmega.
- „Soundbar” lülitub valmisoleku („Ready“) režiimis automaatselt välja 20 minuti pärast.

## „Bluetoothi“ abil sisselülitamise funktsiooni kasutamine

Kui „Soundbar“ kõlarisüsteem on välja lülitatud, ühendage sellega „Bluetooth“ ühenduse kaudu nutiseade, et „Soundbar“ sisse lülitada.

1. Siduge oma nutiseade „Bluetooth“ ühenduse kaudu „Soudbar“ kõlarisüsteemiga. (Rohkem teavet „Bluetooth“ ühenduse kohta vaadake oma nutiseadme kasutusjuhendist.)
2. Lülitage „Soundbar“ kõlarisüsteem välja, seejärel vajutage ja hoidke all (pict) nuppu „Soundbar“ kõlarisüsteemi esipaneelil, kuni ekraanile kuvatakse „Bluetooth Power On“ („Bluetoothi“ abil sisse lülitamine).
3. Nüüdsest, kui „Soundbar“ on välja lülitatud ning Te loote „Bluetooth“ ühenduse oma nuriseadmega, lülitub „Soundbar“ kõlarisüsteem automaatselt „Bluetooth“ režiimi.

- Valige soovitud muusikapalad, mida soovite oma nutiseadmest esitada.

## SOUNDCONNECT

„SoundConnect“ funktsioon võimaldab teil esitada „Bluetooth’iga“ ühilduva SAMSUNGI teleri heli oma juhtmevaba „Soundbar“ kõlarisüsteemi abil kasutades selleks „Bluetooth“ ühendust.

- „Bluetooth“ ühenduse abil „Soundbar“ kõlarisüsteemis teleri heli edastamiseks peate oma „Soundbar“ kõlarisüsteemi siduma ühilduva teleriga. Kui ühendus on loodud, salvestatakse sellekohane informatsioon ja jäetakse alles. Edasdpidi „Bluetooth“ ühenduse kohta teateid ei kuvata.
- Enne ühenduse loomist asetage „Soundbar“ kõlarisüsteem ja teler üksteise lähedale.
- Seade esitab teleri heli, kui see on lülitatud „SoundConnect“ režiimi ning teleriga ühendatud.
- Kui lülitute teise režiimi, v.a telerirežiim, või lülitate „Soundbar“ kõlarisüsteemi välja, kuulete taas heli teleri kõlaritest.

## „Soundbar“ kõlarisüsteemi ühendamine „Bluetooth’iga“ ühilduva SAMSUNGI teleriga

1. Lülitage sisse SAMSUNGI teler ja „Soundbar“ kõlarisüsteem.
2. Lülitage teleri „SoundConnect Setting“ („SoundConnect“ seadistus) menüüs valik „ Add New Device“ (Lisa uus seade) sättele „On“ (Sees).

- Sõltuvalt teie telerist võib teleri seadistuste menüüs olla „SoundConnect“ menüü-üksuse asemel „SoundShare“ menüü-üksus.

3. Vajutage (F.) nuppu, et muuta „Soundbar“ kõlarisüsteemi režiim sättele „TV“. Kuvatakse teade, mis küsib, kas jätkata „Bluetooth“ ühendusega, ning teleri ekraanile ilmub „[Samsung] Soundbar”.
4. Valige teleri ekraanil <Yes> (Jah). Teler loob „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühenduse.

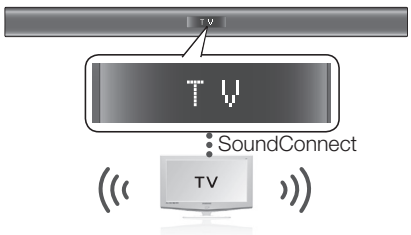

**1.** Lülitage SAMSUNGI teler ja „Soundbar“ kõlarisüsteem sisse.
- Määrake teleri „SoundConnect“ seadistuste menüüs üksus „Add New Device“ sättele „On“ (sees).

**2.** Kui lülitate „Soundbar“ kõlarisüsteemi režiimi sättele **TV**, kuvatakse teade, mis küsib, kas jätkata „Bluetooth“ ühendusega. Teleri ekraanile kuvatakse teade „[Samsung] „Soundbar“.

**3.** Valige teleri ekraanil **<Yes>** (jah). Ühendus „Soundbar“ kõlarisüsteemiga viiakse lõpule.
- Kui ühendus on loodud ja Te lülitate „Soundbar“ kõlarisüsteemi mõnelt teiselt režiimilt telerirežiimile, luuakse teleriga ühendus automaatselt.
- Lülitades „Soundbar“ kõlarisüsteemi telerirežiimilt mõnele teisele režiimile, tühistab see „SoundConnect“ ühenduse.
- Kui soovite tühistada olemasoleva ühenduse kõlarisüsteemi ja teleri vahel, siis ühendage oma kõlarisüsteem mõne teise teleriga.
  - Olemasoleva ühenduse tühistamiseks vajutage teleri sisendrežiimis **PLAY /PAUSE** (esita/ pausi) nuppu 5 sekundi vältel. Nüüd saate ühenduse luua mõne teise teleriga.
- „SoundConnect“ režiimis saate helitugevust reguleerida ning heli vaigistada kasutades kas teleri või kõlarisüsteemi kaugjuhtimispulti.

- Teleri „SoundConnect“ režiimi töötamisraadius
  - soovituslik ühendusraadius: 50 cm ulatuses
  - soovituslik töötamisraadius: 5 meetri ulatuses
- Kui vahemaa „Soundbar“ kõlarisüsteemi ja SAMSUNGI teleri vahel on üle viie meetri, võivad ühendus või heli katkeda. Sellisel juhul ühendage „Bluetooth“ seade uuesti töötamisraadiuse ulatuses.
- Kontrollige, et SAMSUNGI teleri „SoundConnect“ režiim on enne käesoleva funktsiooni kasutamist sisselülitatud.
- „SoundConnect“ režiimis ei tööta **PLAY** (esita), **NEXT** (järgmine), **PREV** (eelmine), **STOP** (stopp) nupud.
- „Bluetooth'i“ ooterežiimi sisselülitamise funktsioon
  - „Soundbar“ kõlarisüsteemi toide lülitatakse automaatselt välja, kui Te teleri, mis on „SoundConnect“ funktsiooni abil „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühendatud, välja lülitate.
  - Saate antud funktsiooni sisse või välja lülitada, kui vajutate **SOURCE** (allika) nuppu üle 5 sekundi sellal, kui „Soundbar“ kõlarisüsteemi toide on väljalülitatud. Kui määrate sätteks „Off“ (väljas), lülitub toode automaatselt koos teleriga välja, kuid ei lülitu automaatselt sisse.
- „SoundConnect“ funktsioonid toetavad osad SAMSUNGI telerid, mis on välja lastud pärast 2012. aastat. Kontrollige enne alustamist, kas Teie teler toetab „SoundConnecti“. (Rohkem teavet leiate oma teleri kasutusjuhendist.)

## USB

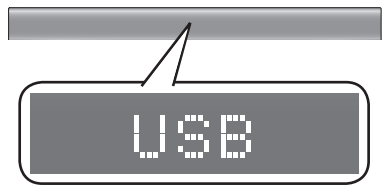


**1**. Ühendage USB-seade kõlarisüsteemi küljel asuvasse USB-porti.

**2**. Vajutage (**F.**) nuppu „Soundbar“ kõlarisüsteemi esipaneelil korduvalt, kuni kuvatakse **USB**.

**3**. **USB** märge ilmub ekraanile ning seejärel kaob.
- Ühendus juhtmevaba „Soundbar“ kõlarisüsteemiga on loodud.
- Kõlarisüsteem lülitub automaatselt välja („Auto Power Off“), kui sellega pole rohkem kui 20 minuti jooksul ühendatud ühtegi USB-seadet.

### Enne USB-seadme ühendamist

Pidage meeles järgmist:
- Kui faili või kausta nimi USB-seadmel ületab 10 tähemärki, ei kuvata seda OLED-ekraanil.
- Käesolev toode ei pruugi ühilduda teatud tüüpi USB-salvestusmeediumitega.
- „Soundbar“ toetab FAT16 ja FAT32 failisüsteeme.
  - NTFS failisüsteemi ei toetata.

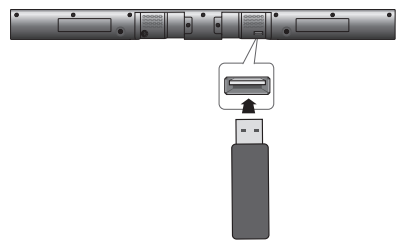

- Ühendage USB-seadmed vahetult toote USB-porti. Vastasel juhul võib esineda USB ühilduvusprobleeme.
- Ärge ühendage mitme kaardi lugeja abil tootega mitut salvestusseadet. Need ei pruugi korralikult töötada.
- Digitaalse kaamera PTP-protokolle ei toetata.
- Ärge eemaldage USB-seadet sellelt andmete lugemise ajal.
- Kommertsveebilehtedelt pärinevaid DRM-kaitstud muusikafaile (MP3, WMA) ei esitata.
- Väliseid kõvakettaid ei toetata.
- Mobiiltelefone ei toetata.
- Failiformaadi tüübi ühilduvuse nimekiri:

| Formaat | Koodek |
|---|---|
| *.mp3 | „MPEG 1 Layer2“ |
| | „MPEG 1 Layer3“ |
| | „MPEG 2 Layer3“ |
| *.wma | „Wave_Format_MSAudio1“ |
| | „Wave_Format_MSAudio2“ |
| *.aac | AAC |
| | AAC-LC |
| | HE-AAC |
| *.wav | - |
| *.Ogg | OGG 1.1.0 |
| *.Flac | FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1 |

※ Toetatakse diskreetimiskiirust, mis on suurem kui 16KHz

# KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE

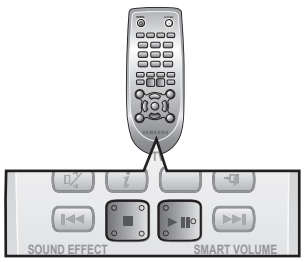


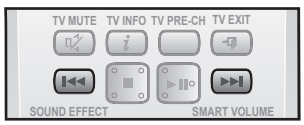

## Esita / pausi / lõpeta

Vajutage taasesituse ajal ▶II , ■ nuppu.

- Vajutage uuesti ▶II nuppu, et lõpetada ajutiselt faili esitamine. Vajutage ▶II nuppu, et valitud faili esitada.
- Taasesituse lõpetamiseks vajutage taasesituse ajal stopp-nuppu (■).

## Edasi- / tagasisuunas vahelejätmine

Vajutage taasesituse ajal I◀◀, ▶▶I nuppu.

- Kui olemas on rohkem kui üks fail ja Te vajutate ▶▶I nuppu, valitakse järgmine fail.
- Kui on olemas rohkem kui üks fail ja Te vajutate I◀◀ nuppu, valitakse eelmine fail.

## Kordamisfunktsiooni kasutamine

Korduv taasesitus võimaldab Teil esitada korduvalt ühte või kõiki faile, faile juhuslikus järjekorras mängida või kordamist välja lülitada.

Vajutage **REPEAT** (korda) nuppu.

- **REPEAT OFF (kordamine väljas):** Tühistab korduva taasesituse.
- **REPEAT FILE (korda faili):** Ühe loo korduv esitamine.
- **REPEAT ALL (korda kõiki):** Kõikide lugude korduv esitamine.
- **REPEAT RANDOM (korda juhuslikult):** Lugusid esitatakse juhuslikus järjekorras. (Lugu, mida on juba esitatud, võidakse taas esitada.)

▪ Kordamise funktsiooni on võimalik määrata, kui esitate muusikat USB-seadmelt.

# Funktsioonid

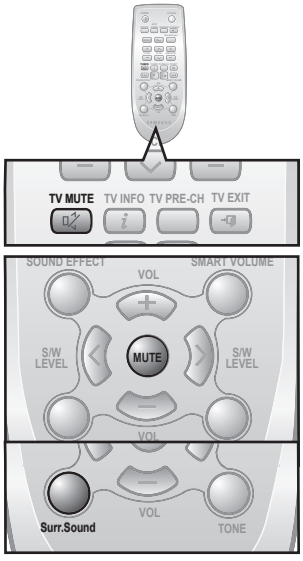


## Heli vaigistamine

See on kasulik funktsioon, kui soovite uksekellale või telefonikõnele vastata.

**1**. Antud seadme heli vaigistamiseks vajutage **MUTE** (vaigistamise) nuppu kaugjuhtimispuldil.

**2**. Teleri vaigistamiseks vajutage **TV MUTE** ( ) (teleri vaigistamise) nuppu kaugjuhtimispuldil.

**3**. Heli taastamiseks vajutage **MUTE / TV MUTE** ( ) nuppu kaugjuhtimispuldil uuesti (või vajutage **VOLUME +/–**).

## Ruumiheli funktsiooni kasutamine

Ruumiheli funktsioon lisab helile sügavust ja ruumilisust.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **„Surround Sound"**

- Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub valik järgmiselt: SURROUND SOUND AUTO ➡ SURROUND SOUND ON ➡ SURROUND SOUND OFF

- Kui ruumiheli funktsiooni sisse lülitate, lülitatakse heliefekti funktsioon automaatselt välja.

## SMART VOLUME funktsiooni kasutamine

See reguleerib ja stabiliseerib helitugevuse taset, et vältida drastilisi helitugevuse muutuseid, mis on tingitud kanali või stseeni vahetumisest.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SMART VOLUME**.

- Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub valik järgmiselt: SMART VOLUME ON („Smart Volume" sees) ➡ SMART VOLUME OFF („Smart Volume" väljas)

## Heliefekti funktsiooni kasutamine

Teil on võimalik valida seitsme erineva helirežiimi vahel – MUSIC (muusika), NEWS (uudised), DRAMA (draama), CINEMA (kino), SPORTS (sport), GAME (mäng) ja OFF (väljas, originaalheli) – sõltuvalt sisust, mida soovite nautida. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SOUND EFFECT**.

- Valige **OFF**, kui soovite nautida originaalheli.

- Soovitame valida heliefekti seade, mis põhineb allikmaterjalil ja Teie isiklikul eelistusel.
- Kui valite heliefekti režiimi (v.a. OFF), lülitatakse „Surround Sound" automaatselt välja.

## S/W LEVEL funktsiooni kasutamine

Bassi tugevust on võimalik kontrollida kaugjuhtimispuldi nupuga „S/W Level".

**1**. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **S/W LEVEL.**

**2**. Ekraanil kuvatakse **„SW 0".**

**3**. Vajutage **LEVEL** (tase) nuppudest **<** või **>**, kui soovite basskõlari helitugevust suurendada või vähendada. Antud väärtust on võimalik määrata vahemikus SW -6 kuni SW +6.

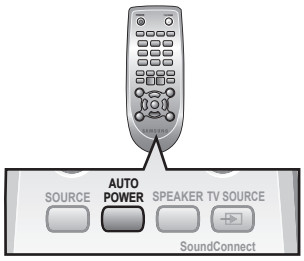


## AUTO POWER LINK (automaatse toiteühenduse) funktsiooni kasutamine

Juhtmevaba „Soundbar“ kõlarisüsteem lülitatakse automaatselt sisse, kui lülitate sisse teleri või mõne muu seadme, mis on optilise kaabli abil „Soundbar“ kõlarisüsteemiga ühendatud.

Vajutage antud seadme kaugjuhtimispuldil nuppu **AUTO POWER.**

- Automaatse toiteühenduse funktsioon lülitub sisse ja välja iga kord, kui vajutate nuppu **AUTO POWER.**

| AUTO POWER LINK | Ekraan |
|---|---|
| **„On“ (sees)** | POWER LINK ON („Power Link“ sees) |
| **„Off“ (väljas)** | POWER LINK OFF („Power Link“ väljas) |

- Kui „Soundbar“ kõlarisüsteemiga optilise kaabli abil ühendatud teler või muu seade on väljalülitatud ning digitaalne sisend puudub, lülitub „Soundbar“ 20 minuti pärast välja.
- Need funktsioonid on võimalik vaid siis, kui „Anynet+ (HDMI-CEC)“ on väljalülitatud.

## AUDIO SYNC funktsiooni kasutamine

Kui „Soundbar“ on digitaalse teleriga ühendatud, ei pruugi video heliga sünkroonis olla. Sellisel juhul reguleerige heli viivitusaega, et see sobiks videoga.

Vajutage antud seadme kaugjuhtimispuldil nuppu **AUDIO SYNC +/–** .

- Saate kasutada + , - nuppe, et määrata heli viivitusaega vahemikus 0 ms ja 300 ms.

- USB-, TV- või BT-režiimis ei pruugi „Audio Sync“ funktsioon töötada.

## TOONI funktsiooni kasutamine

Vajutage „Soundbar“ kõlarisüsteemi puldil **TONE** nuppu.

- Iga nupuvajutusega muutub valik järgmiselt :
  **TREBLE** (kõrgtoonid) ➡ **BASS**. Vajutage **VOL +** või **VOL –** nuppu, et suurendada või vähendada kõrg- või bassitoonide helitugevust. Tooni on võimalik seadistada vahemikus -3 kuni +3.

## KÕLARI nupp

Kui teler ja „Soundbar“ on HDMI abil ühendatud, võimaldab see nupp Teil valida, kas soovite kuulata heli telerist või „Soundbar“ kõlarisüsteemist.

Vajutage käesoleva seadme kaugjuhtimispuldil nuppu **SPEAKER** (kõlar).

| HELIREŽIIM | KÕLAR | Keritav ekraan | Ekraan |
|---|---|---|---|
| **HDMI sisend** | **TV** | TV SPEAKER | TV SPK |
| | **„Soundbar“** | AVR SPEAKER | HDMI |
| **ARC** | **TV** | TV SPEAKER | S MUTE |
| | **„Soundbar“** | AVR SPEAKER | TV ARC |

# Funktsioonid

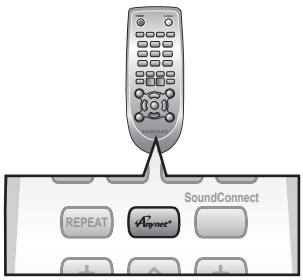


## „ Anynet+(HDMI-CEC)“ funktsiooni kasutamine

„Anynet+“ on funktsioon, mis võimaldab Teil oma SAMSUNGI teleri puldiga juhtida teisi SAMSUNGI seadmeid.

„Anynet+“ funktsioon lülitub sisse ja välja iga kord, kui vajutate nuppu **„Anynet+“.**

**1**. Ühendage toode HDMI-kaabli abil SAMSUNGI teleriga (vaadake lk 13).

**2**. Lülitage „Anynet+“ funktsioon oma teleris ja kõlarisüsteemis sisse (ON) (vaadake rohkem teavet teleri kasutusjuhendist).

- Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud HDMI-väljundresolutsioonid töötada.
- Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit ja otsige Anynet+ logo (kui Teie teleril on Anynet+ logo, siis toetab see „Anynet+“ funktsiooni).

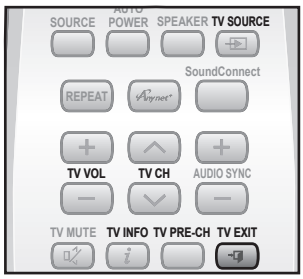


## Teleri funktsioonide kasutamine (ainult SAMSUNGI teleritega)

- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **TV SOURCE** (teleri allikas), et muuta teleri sisendallikat.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **TV INFO** (teleri teave), et kuvada telekanali teavet.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **TV CH**, et valida telekanalit.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **TV VOL**, et suurendada või vähendada helitugevust.
- Kasutage **TV PRE-CH** nuppu, et liikuda telerirežiimis eelmisele kanalile.
- Telerimenüüst väljumiseks kasutage TV EXIT nuppu. (See toimib samamoodi kui EXIT (välju) nupp teleri kaugjuhtimispuldil.)

- Kui vajutate „SoundConnect” nuppu, edastatakse „Bluetooth“ ühenduse abil teleri heli läbi „Soundbar“ kõlarisüsteemi. „Soundbar“ kontrollib samuti helitugevust, heli kvaliteeti jne
- Kaugjuhtimispuldiga saab juhtida vaid SAMSUNGI telereid.

## TARKVARA UUENDUS

SAMSUNG võib tulevikus pakkuda uuendusi juhtmevaba „Soundbar“ kõlarisüsteemi püsivara jaoks.
Kui uuendus on saadaval, saate püsivara uuendada, kui sisestate USB-seadme, millele on salvestatud püsivara uuendus, oma „Soundbar“ kõlarisüsteemi USB-porti. Pidage meeles, et kui on olemas mitmeid uuendusfaile, peate need üksikult USB-seadmele laadima ning ükshaaval püsivara uuendamiseks kasutama.
Palun külastage veebilehte Samsung.com või võtke ühendust SAMSUNGI kõnekeskusega, et saada rohkem teavet uuenduste allalaadimise kohta.

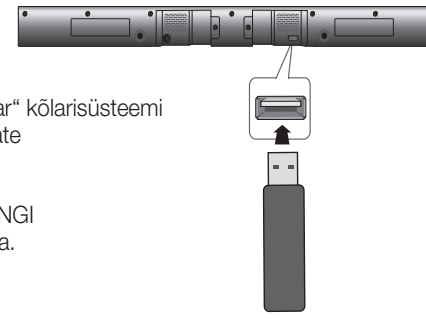

- Sisestage püsivara uuendusfaili sisaldav USB-seade peaseadme USB-porti.
- Ärge lülitage uuendamise ajal toidet välja või eemaldage USB-seadet. Peaseade lülitub pärast püsivara uuendamise lõpetamist automaatselt välja.
  Tarkvara uuendamisel taastatakse Teie tehtud seadistused vaikimisi (tehases määratud) väärtustele. Soovitame oma seadistused üles kirjutada, et saaksite need pärast uuendamist uuesti määrata.
- Kui toote tarkvara uuendamine on lõpuleviidud, lülitage toode välja ning seejärel vajutage ja hoidke veidi aega all (■) nuppu, et toode algseadistada.
- Kui püsivara ei õnnestu uuendada, soovitame vormindada USB-seade FAT16 failiformaadis ning uuesti proovida.
- Uuendamise tõttu ärge vormindage USB-seadet NTFS-formaadis, sest seda failisüsteemi ei toetata.
- Sõltuvalt tootjast ei pruugita osasid USB-seadmeid toetada.

# Veaotsing

Enne teenindusse pöördumist kontrollige palun järgmisi aspekte.

| Sümptom | Kontrollige | Lahendus |
|---|---|---|
| **Seade ei lülitu sisse.** | • Kas toitejuhe on seinakontakti ühendatud? | • Ühendage toitepistik seinakontakti. |
| **Nupu vajutamisel funktsioon ei tööta.** | • Kas õhus on staatilist elektrit? | • Ühendage voolujuhe lahti ning ühendage uuesti. |
| **Heli ei edastata.** | • Kas seade on Teie teleriga korralikult ühendatud?<br>• Kas vaigistamise funktsioon on sisselülitatud?<br>• Kas helitugevus on seatud miinimumi peale? | • Ühendage see korralikult.<br>• Vajutage vaigistamise nuppu, et funktsioon tühistada.<br>• Reguleerige helitugevust. |
| **Telerisse ei ilmu pilt, kui vastav funktsioon on valitud.** | • Kas teler on korralikult ühendatud? | • Ühendage see korralikult. |
| **Kaugjuhtimispult ei tööta.** | • Kas patareid on tühjad?<br>• Kas vahemaa puldi ja põhiseadme vahel on liiga suur? | • Sisestage uued patareid.<br>• Liikuge seadmele lähemale. |
| **Heli vasakust/ paremast kanalist on ümberpööratud.** | • Kas telerist tulevad vasaku / parema heliväljundi kaablid on korralikult ühendatud? | • Kontrollige vasakut / paremat kanalit ja ühendage see / need korralikult. |
| **„SoundConnect" (teleriga ühendamine) ebaõnnestus.** | • Kas Teie teler toetab „SoundConnecti"?<br>• Kas Teie teleri püsivara on värskeima uuendusega?<br>• Kas ühendamisel ilmneb viga?<br>• Seadke uuesti TV MODE (telerirežiim) ja ühendage uuesti. | • „SoundConnect'i" toetavad osad SAMSUNGI telerid, mis on välja lastud pärast aastat 2012. Kontrollige, kas Teie teler toetab „SoundConnect'i".<br>• Uuendage oma teleri püsivara värskeimale versioonile.<br>• Helistage kõnekeskusesse.<br>• Vajutage ▶II nuppu 5 sekundi vältel, et toode algseadistada. |

## TEHNILISED ANDMED

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mudeli nimi** | HW-H550/ HW-H551 | | |
| **ÜLDINE** | USB | | 5 V/0,5 A |
| | Kaal | Peaseade | 2,2 kg |
| | | Basskõlar (PS-WF550, PS-WF551) | 7,5 kg |
| | Mõõdud (L x K x S) | Peaseade | 943 x 55 x 59,9 mm |
| | | Basskõlar (PS-WF550, PS-WF551) | 290 x 370 x 290 mm |
| | Töötamise temperatuurivahemik | | +5°C kuni +35°C |
| | Töötamise niiskusvahemik | | 10 % kuni 75 % |
| **VÕIMENDI** | Mõõdetud väljundvõimsus | Peaseade | 80 W/CH, 3 oomi, THD = 10%, 1kHz |
| | | Basskõlar (PS-WF550, PS-WF551) | 160 W, 4 oomi, THD = 10%, 100 Hz |
| | S/N suhe (analoogsisend) | | 65 dB |
| | Eraldus(1kHz) | | 65 dB |

***** S/N suhe, moonutus, eraldus ja kasutatav tundlikkus põhinevad mõõtmistel, mis kasutavad AES-i („Audio Engineering Society“) juhtnööre.

*****: Nominaalväärtused

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.
- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.

ENERGY STAR partnerina on SAMSUNG kindlaks teinud, et käesolev toode või toote mudelid vastavad ENERGY STAR energiatõhususe juhistele.

# GARANTII

## ORIGINAALOSTJA PIIRATUD GARANTII

Käesolevale SAMSUNGI tootele, mis on varustatud ja laiali jagatud SAMSUNGI poolt ning kätte toimetatud originaalostjale uuena originaalpakendis, on SAMSUNG andnud garantii materjalide ja valmistamise tootmisdefektidele piiratud garantiiperioodiks:

**Üks(1) aasta osadele ja tööle***

**(*90 päeva kommertskasutuses oleva toote osadele ja tööle)**

Antud piiratud garantii algab ostu originaalkuupäevast ning kehtib ainult toodetele, mis on ostetud ja mida kasutatakse Ameerika Ühendriikides. Garantiiteenuse saamiseks peab ostja võtma ühendust SAMSUNGIGA, et määrata kindlaks probleem ja teenuse protseduurid. Garantiiteenust võib pakkuda vaid SAMSUNGI volitatud teeninduskeskus. Ostu tõendina tuleb SAMSUNGILE või SAMSUNGI volitatud teeninduskeskusele esitada originaalkuupäevaga ostuarve. Toote transport teeninduskeskusesse ja tagasi on ostja vastutusel.

SAMSUNG parandab või asendab antud toote meie valikul ja tasuta nagu siin väidetud uute või parandatud osade või toodetega, kui toode osutub ülalmainitud garantiiperioodi jooksul defektseks.
Kõik asendatud osad ja tooted muutuvad SAMSUNGI omandiks ja need tuleb SAMSUNGILE tagastada. Asendatud osadele ja toodetele omistatakse järelejäänud originaal garantiiaeg või üheksakümmend (90) päeva, kumb neist on pikem.

SAMSUNGI kohustused tarkvara toodete osas, mis on laiali jagatud SAMSUNGI poolt SASMUNGI kaubamärgi all, on esitatud kehtivas lõppkasutaja litsentsi lepingus. SAMSUNGILE mittekuuluvad riistvara- ning tarkvaratooted on „NII NAGU NAD ON“ põhimõttel.

Tootjad, varustajad, kirjastajad ja teenusepakkujad, kes pole SAMSUNG, võivad pakkuda nende endi garantiisid.

Käesolev piiratud garantii katab materjalide ja valmistamise tootmisdefektid, mis esinevad antud toote normaalsel ja mittekommertslikul, välja arvatud määr, mida siin on selgelt väljendatud, kasutamisel ning ei kehti järgneva puhul:
saatmise, kohaletoimetamise ja paigaldamise ajal tekkinud vigastused; rakendused ja kasutusviisid, milleks antud toode polnud mõeldud; muudetud toote- või seerianumbrid; kosmeetilised või välisviimistluse vigastused; õnnetused, väärkohtlemine, hooletus, tulekahju, vesi, äike või muud loodusjõud; SAMSUNGI poolt volitamata toodete, varustuse, süsteemide vahendite, teenuste, osade, lisatarvikute, rakenduste, paigalduste, paranduste või antud toodet kahjustava teenuse kasutamine; probleeme põhjustav väline juhtmestik või ühendused; ebakorrektne elektriliini pinge, kõikumised või elektriimpulsid; kliendi reguleerimised ja kasutus-, puhastus-, hooldus- ja keskkonnajuhiste, mis on kasutusjuhendis välja toodud, ebaõige järgimine; toote eemaldamine või uuesti paigaldamine; vastuvõtu probleemid ja müra, kaja, häirete ning teiste signaaliedastus- ja vastuvõtmisprobleemidega seotud moonutused.
SAMSUNG ei garanteeri toote katkematut või vigadevaba tööd.

MUUD SELGESÕNALISED GARANTIID PEALE NENDE, MIS ÜLAL VÄLJA TOODUD JA KIRJELDATUD, PUUDUVAD JA MITTE ÜKSKI GARANTII, SELGESÕNALINE VÕI VIHJATUD, KAASA ARVATUD, KUID MITTE KITSENDATUD, ÜKSKI EELDATUD KAUBANDUS- VÕI SOBIVUSGARANTII , MIS ON MÕELDUD TEATUD OTSTARBEKS, EI KEHTI PÄRAST ÜLAL SELGELT VÄLJATOODUD GARANTIIPERIOODI, NING MITTE ÜKSKI TEISE ISIKU, FIRMA VÕI KORPORATSIOONI VÄLJA ANTUD KÄESOLEVAT TOODET PUUDUTAV SELGESÕNALINE GARANTII EI SEO SEDA SAMSUNGIGA. SAMSUNG EI VASTUTA ANTUD TOOTE KASUTAMISE, VALESTI KASUTAMISE VÕI SUUTMATUSEGA SEDA KASUTADA SEOTUD AASTATULUDE VÕI TULUDE KAOTAMISE, SÄÄSTUDE VÕI MUUDE TULUDE REALISEERIMISE EBAÕNNESTUMISE VÕI MÕNE MUU ERILISE, JUHUSLIKU VÕI TEGEVUSEST TULENEVA KAHJU EEST HOOLIMATA JURIIDILISEST TEOORIAST, MILLEL KAEBUS PÕHINEB, NING ISEGI KUI SAMSUNGI ON TEAVITATUD TAOLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST. SAMUTI EI SAA ÜKSKI NÕUE SAMSUNGI VASTU OLLA SUUREM KUI SAMSUNGI POOLT MÜÜDUD TOOTE, MIS VÄIDEVATALT KAHJU PÕHJUSTAS, OSTUHIND. PIIRAMATA EELMAINITUT, VÕTAB OSTJA ENDALE KÕIK RISKID JA VASTUTUSED OSTJALE JA OSTJA OMANDILE NING TEISTELE JA NENDE OMANDILE PÕHJUSTATUD KAHJUMI, KAHJUDE VÕI VIGASTUSTE EEST, MIS TULENEVAD KÄESOLEVA SAMSUNGI POOLT MÜÜDAVA TOOTE KASUTAMISEST, VALEST KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST SEDA KASUTADA, MITTE SAMSUNGI HOOLETUSEST. ANTUD PIIRATUD GARANTII EI LAIENE MITTE KELLELEGI TEISELE KUI VAID ANTUD TOOTE ORIGINAALOSTJALE, GARANTII POLE ÜLEKANTAV NING NÄITAB TEIE EKSKLUSIIVSET ABINÕUD.

Teatud riigid ei luba piiranguid sellele, kui kaua garantii kestab, või juhuslike või tegevusest tulenevate kahjude piiranguid,nii et ülaltoodud piirangud ja välistamised ei pruugi teie puhul kehtida.Antud garantii annab teile seaduslikud õigused ning teil võivad olla samuti ka mõned muud õigused, mis riigiti erinevad.

Garantiiteenuse kättesaamiseks võtke palun ühendust SAMSUNGI klienditoe keskusega.

# Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

| Riik | Klienditeeninduse kontakttelefon ☎ | Veebilehekülg |
|---|---|---|
| Latvijas Republika | Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267 | www.samsung.lv |
| Lietuvos Respublika | Informacinės linijos telefonas: 880077777 | www.samsung.lt |
| Eesti Vabariik | Informatsioonikeskus: 8007267 | www.samsung.ee |

AH68-02644E-00